



GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE CISCO DESKTOP COLLABORATION EXPERIENCE DX650

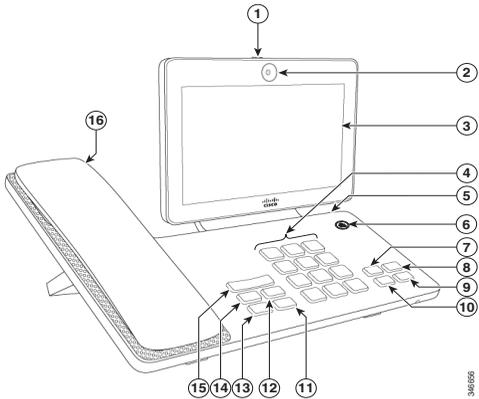

1	Commutateur de l'obturateur	9	Attente
2	Appareil photo	10	Conférence
3	Écran du téléphone	11	Arrêt de la vidéo
4	Clavier	12	Haut-parleur
5	Emplacement MicroSD	13	Coupure du son
6	Verrouillage	14	Casque
7	Transfert	15	Volume
8	Fin de l'appel	16	Combiné avec MWI

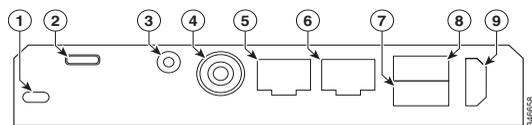

1	Fente de sécurité	6	Port ordinateur
2	Port microUSB	7	Port auxiliaire
3	Entrée/Sortie de ligne	8	Port USB
4	Alimentation	9	HDMI
5	Port réseau		

Configuration de votre téléphone

Vous êtes invité à configurer votre téléphone la première fois que vous l'allumez. Il est possible que toutes ces étapes ne soient pas visibles si votre administrateur a configuré votre téléphone à votre place.

1. Sélectionnez un réseau sans fil, saisissez vos informations d'identification, puis effleurez **Connecter**.
2. Saisissez les paramètres de votre serveur TFTP, puis effleurez **Continuer**. Si une version à jour du micrologiciel est disponible, elle est installée et votre téléphone redémarre.
3. Dans l'écran Bienvenue, sélectionnez **Tapez ici pour commencer**, puis suivez les invites d'installation automatique, de configuration de l'application et de sélection d'un PIN ou d'un mot de passe.

Accessoires

Vous pouvez connecter des accessoires à votre téléphone, par exemple un écran externe via le port HDMI, un clavier et une souris via les ports USB, un casque ou un téléphone portable via Bluetooth.

Écran Déverrouiller

Pour déverrouiller l'écran, saisissez votre PIN ou votre mot de passe, puis appuyez sur #.

Connexion à l'aide de Cisco Extension Mobility

1. Effleurez **Se connecter en tant que nouvel utilisateur**.
2. Saisissez votre ID utilisateur et votre PIN.
3. Si le programme vous le demande, sélectionnez un profil de périphérique.

Gestes

Geste	Action
Effleurez	Touchez l'écran avec votre doigt.
Effleurez et maintenez la pression	Effleurez et attendez deux secondes.
Balayez	Effleurez et déplacez l'élément.
Glissez	Effleurez et maintenez, puis déplacez l'élément.
Effleurez deux fois	Effleurez deux fois rapidement.
Pincez et ouvrez	Effleurez avec deux doigts, puis écartez vos doigts.
Pincez et fermez	Effleurez avec deux doigts, puis rapprochez vos doigts.

Navigation

Icône	Action
	Effleurez Retour pour accéder à la page/à l'application précédente ou pour fermer le clavier à l'écran.
	Effleurez Accueil pour afficher l'écran d'accueil.
	Effleurez Téléphone pour lancer l'application Téléphone.
	Effleurez Récents pour afficher la liste des applications récemment utilisées.

Widgets

Utilisez les widgets pour accéder aux fonctions du téléphone et à d'autres applications depuis votre écran d'accueil.

Pour ajouter un widget sur l'écran d'accueil :

1. Effleurez
2. Effleurez **Widgets**.
3. Effleurez et maintenez la pression sur un widget.
4. Faites glisser le widget vers un espace vide de l'écran d'accueil.

Application Téléphone

Passage d'un appel

Vers un contact

1. Effleurez .
2. Faites glisser un contact depuis la liste des contacts vers l'appel.

Avec le haut-parleur

1. Appuyez sur .
2. Composez le numéro.

Avec le casque

Effleurez et saisissez un numéro. Si est allumé, effleurez **Nouvel appel**, puis saisissez un numéro.

Fin de l'appel

Avec le haut-parleur

Appuyez sur ou sur .

Avec le casque

Appuyez sur ou sur .

Maintien d'un autre appel sur la même ligne

Appuyez sur . Le cas échéant, récupérez d'abord l'appel mis en attente.

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
170, West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
États-Unis
<http://www.cisco.com>
Tél. : +1 408 526-4000
+1 800 553-NETS (6387)
Fax : +1 408 527-0883

Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour afficher la liste des marques commerciales Cisco, rendez-vous à l'adresse : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Le mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Tous droits réservés.

Imprimé aux États-Unis sur du papier recyclé à 10 %.

Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, décrochez le combiné. Vous pouvez également effleurer **Répondre**.

Avec le haut-parleur

Appuyez sur  ou effleurez **Répondre**.

Avec le casque

Appuyez sur . Si  est allumé, vous pouvez également appuyer sur **Répondre**.

Pendant un appel actif

Effleurez **Répondre**.

Renvoi de l'appel vers la messagerie vocale

Effleurez **Renvoyer**.

Coupure du son

Pour désactiver le son d'un appel :

1. Appuyez sur .
2. Pour rétablir le son d'un appel, effleurez à nouveau .

Arrêt de la vidéo

Pour arrêter la transmission de vos vidéos :

1. Appuyez sur .
2. Pour reprendre la transmission de vos vidéos, effleurez à nouveau .

Mise en attente d'un appel

Pour mettre un appel en attente :

1. Mettez l'appel à mettre en attente en surbrillance.
2. Appuyez sur .

Plusieurs appels

Un appel actif se met en attente quand vous répondez à un nouvel appel ou à un appel en attente, quand vous lancez un nouvel appel ou quand vous lancez un transfert ou une conférence.

Renvoi des appels

Pour renvoyer vos appels :

1. Effleurez .
2. Effleurez  et saisissez un numéro de téléphone cible.
3. Pour annuler un renvoi d'appel, effleurez  une nouvelle fois.

Transfert

Pour transférer un appel :

1. Appuyez sur .
2. Saisissez le numéro cible.
3. Pour terminer le transfert, appuyez sur  une nouvelle fois ou appuyez sur **Fin** pour annuler.
4. Si la fonction de transfert en mode combiné raccroché est activée sur votre téléphone, raccrochez pour terminer le transfert.

Conférence

Pour créer une conférence téléphonique :

1. À partir d'un appel, appuyez sur .
2. Saisissez le numéro de téléphone du participant.
3. Attendez que l'appel soit établi.
4. Pour ajouter le participant à votre appel, appuyez sur  une nouvelle fois.
5. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 à 4.

Ajout d'un contact à une conférence

1. Effleurez .
2. Faites glisser un contact depuis la liste des contacts vers l'appel.
3. Répétez cette procédure pour ajouter d'autres participants.

Ne pas déranger

Pour activer/désactiver la fonction Ne pas déranger :

1. Effleurez .
2. Effleurez **NE pas déranger** pour activer la fonction.
3. Pour la désactiver, effleurez **Ne pas déranger** une nouvelle fois.

Historique des appels

Pour afficher votre historique d'appels, effleurez **Récents**.

Messagerie vocale

Le témoin Message en attente (MWI) du combiné indique que vous avez un nouveau message vocal. Pour afficher à vos messages vocaux :

1. Effleurez **Récents**.
2. Effleurez **Messages**.

Lecture d'un message vocal

Effleurez **Lire**.

Proximité intelligente

Associez un téléphone portable pour pouvoir utiliser la ligne mobile via votre DX650. Une fois le téléphone portable associé, vous pouvez passer et recevoir des appels sur la ligne mobile depuis votre DX650.

1. Placez le téléphone portable en mode découvrable.
2. Sur votre DX650, ouvrez l'application Paramètres et effleurez **Bluetooth**.
3. Sélectionnez le téléphone portable dans la liste des appareils qui peuvent être associés.
4. Vérifiez la clé d'authentification sur le téléphone portable et le DX650.
5. Lorsque vous y êtes invité, choisissez de rendre les contacts et l'historique d'appels de votre téléphone portable visibles sur votre Cisco DX650.

Autres applications

Contacts

Pour afficher vos contacts, effleurez **Contacts**.

Badge contact rapide

Effleurez l'avatar de l'un de vos contacts locaux. Si vous voyez une flèche dans un coin inférieur, le badge contact rapide est disponible.

Effleurez une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou une adresse IM pour lancer une conversation via ce biais.

Calendrier

Pour planifier et assurer un suivi de vos événements, utilisez l'application Calendrier.

Ajout d'un événement

Pour ajouter un événement à votre calendrier, effleurez **+ Événement**.

E-mail

Pour envoyer et recevoir des courriers électroniques depuis des comptes différents, utilisez l'application E-mail.

Envoi d'un message par e-mail

Pour envoyer un courrier électronique, effleurez **+ Nouveau message**.

Jabber IM

Pour discuter avec vos contacts et mettre à jour votre statut, utilisez l'application de Chat.

Lancement d'une conversation

Pour démarrer une conversation, effleurez le nom d'un contact.

Cisco WebEx

Pour participer à une réunion WebEx, utilisez l'application WebEx.

Lors d'une téléconférence WebEx, les participants peuvent :

- Rejoindre la conférence audio
- Visionner des présentations partagées
- Voir et discuter avec les autres participants

Paramètres

Pour modifier et personnaliser les paramètres de votre téléphone et de vos applications, ou pour afficher le *Guide de l'utilisateur* et le reste de la documentation, utilisez l'application Paramètres.