

**INICI RÀPID
PER A GERENTS**



**Telèfon IP de Cisco Unified
8941 i 8945**

- 1 Marcar
- 2 Penjar
- 3 Contestar
- 4 Silenci
- 5 Desviar
- 6 Desviar-ho tot
- 7 Espera
- 8 No molestar
- 9 Conferència
- 10 Transferència
- 11 Registre trucades
- 12 Directoris
- 13 Línies compartides
- 14 Bústia de veu
- 15 Consells



Nota Per obtenir resultats òptims, imprimeu en paper legal de mida 8,5 x 14".


1 Marcar

Per marcar, despengeu l'auricular i introduïu un número, o

- Premeu un botó de línia sense il·luminar
- Premeu la tecla programada NovaTruc.
- Premeu el botó de l'auricular (sense il·luminar) o el botó de l'altaveu .

Marcar des del registre de trucades

1. Premeu la fletxa avall de la barra de navegació.
2. Desplaceu-vos al número i premeu el botó Seleccionar al control de navegació o la tecla programada Trucada.

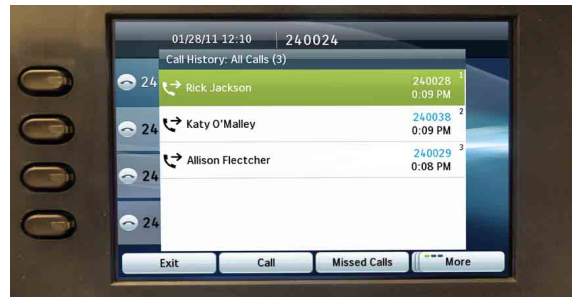

Tornar a marcar l'últim número

Premeu la tecla programada Retruc.

Marcatge ràpid

Introduïu un codi de marcatge ràpid mentre està penjat (sense to de marcatge) i premeu la tecla programada MtgeRàpid.

L'administrador del sistema us pot ajudar a configurar els marcatges ràpids des de les pàgines web d'Opcions d'usuari.

2 Penjar

Per finalitzar una trucada, substituïu l'auricular, o

- Premeu la tecla programada FiTruc.
- Premeu el botó de l'auricular (il·luminat) o el botó de l'altaveu .

3 Contestar


Per contestar una trucada que sona , despengeu l'auricular, o

- Premeu el botó ambre intermitent .
- Premeu el botó de l'auricular (sense il·luminar) o de l'altaveu .
- Premeu el botó Seleccionar al control de navegació.



Trucada en espera

Si teniu una segona trucada mentre la primera està activa, es mostra la segona línia.

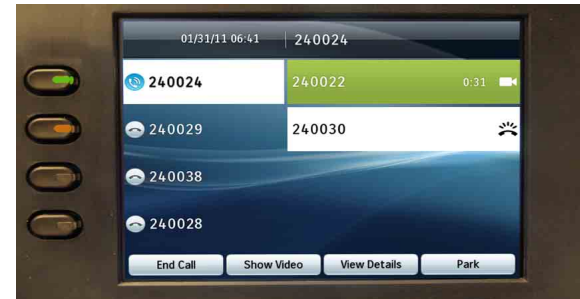

Per connectar la segona trucada i posar la primera en espera automàticament, premeu el botó de línia intermitent ambre .

Línies múltiples

Si utilitzeu línies múltiples, premeu el botó Totes les trucades per veure totes les trucades a totes les línies (les més antigues primer). Si no ho feu així, el telèfon mostrarà només les trucades de la línia seleccionada.

Per veure quina línia està seleccionada, cerqueu una icona blava a l'etiqueta de línia (costat esquerre de la pantalla) i l'extensió de línia a la barra d'encapçalament (extrem superior de la pantalla).

Totes les trucades utilitza la vostra extensió principal.

4 Silenci

- Premeu el botó Silenci per activar o desactivar el Silenci. Quan Silenci està activat, el botó Silenci brilla en vermell.
- Premeu el botó Silenci de vídeo per activar o desactivar el Silenci de vídeo. Quan Silenci de vídeo està activat, el botó Silenci de vídeo brilla en vermell.

5 Desviar

Utilitzeu Desviar per desviar una trucada que sona o activa a la bústia de veu o a un altre número de telèfon (configurat anteriorment per l'administrador del sistema). Heu de reprendre una trucada en espera abans de poder utilitzar Desviar.

Desviar només afecta la trucada ressaltada. Si escolta, desplaceu-vos a la trucada abans de prémer Desviar.

6 Desviar-ho tot



1. Premeu la tecla programada Dsv Tot.
2. Introduïu un número de telèfon, seleccioneu un número del registre de trucades o premeu el botó Missatges (per desviar a bústia de veu).
3. Cerqueu la icona Dsv Tot a la pantalla.
4. Per cancel·lar el desviament de trucada, premeu la tecla programada DsvDesact.

L'administrador del sistema us pot ajudar a desviar trucades remotament des de les pàgines web d'Opcions d'usuari.

7 Espera



1. Premeu el botó Espera . Es mostra la icona d'espera i el botó de línia parpelleja en verd.
2. Per reprendre la trucada ressaltada, premeu el botó intermitent verd , la tecla programada Continu. o el botó Seleccionar del control de navegació. (Tingueu en compte que tornar a prémer el botó Espera no reprèn una trucada d'espera.)

8 No molestar


Premeu el botó **NoMlsta** (si està disponible) per activar  o desactivar  No molestar.

Quan està actiu, No molestar (NoMlsta) silencia el timbre i pot bloquejar notificacions visuals de noves trucades.

9 Conferència

1. Des d'una trucada connectada  (no en espera), premeu el botó **Conferència** .
2. Feu una trucada nova.
3. Premeu el botó **Conferència** (abans o després que el destinatari contesti).

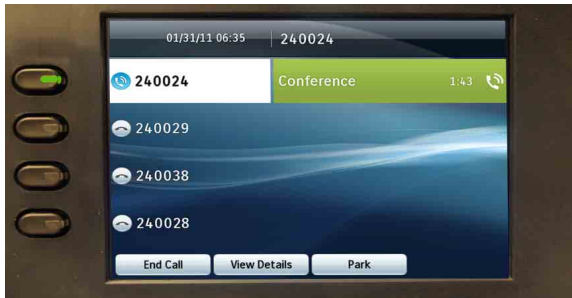


La conferència comença i el telèfon mostra “Conferència” en lloc de Identificació de la persona que truca.



4. Repetiu aquests passos per afegir més participants.

La conferència finalitza un cop han penjat tots els participants.

“Conferència a” una trucada en espera



1. Des d'una trucada connectada  (no en espera), premeu el botó **Conferència** .
2. Premeu el botó de línia intermitent verd  per la trucada en espera que voleu afegir.
O, si la trucada en espera és en una altra línia, premeu la tecla programada **TrucAct**, seleccioneu una trucada de la llista i premeu el botó **Conferència**.

La conferència finalitza un cop han penjat tots els participants.

Veure i esborrar participants de la conferència


Durant una conferència, premeu la tecla programada **Detalls**. Per treure un participant de la conferència, ressaltu un nom i premeu **Treure**.

10 Transferència




1. Des d'una trucada connectada  (no en espera), premeu el botó **Trnsf.** .
2. Truqueu el destinatari de la transferència.
3. Premeu el botó **Transferència** (abans o després que el destinatari contesti).

Es completa la transferència. Es mostra la confirmació a la pantalla del telèfon.

11 Registre trucades

Premeu el botó **Aplicacions**  i seleccioneu **Registre trucades**.

Es mostren les últimes 150 trucades:

- Trucades perdudes 
- Trucades realitzades 
- Trucades rebudes 


Per marcar, desplaçeu-vos a un número i premeu el botó **Seleccionar** al control de navegació o la tecla programada **Trucada**.

Per veure els detalls d'una trucada, ressaltu-la i premeu les tecles programades: **Més** > **Detalls**.

Veure les trucades perdudes noves



1. Vegeu el registre de trucades.
2. Premeu la tecla programada **Perdudes**.

12 Directoris

1. Premeu el botó **Contactes**  i seleccioneu un directori.
2. Introduïu els criteris de cerca i premeu **Enviar**.
3. Per marcar, desplaçeu-vos a un número i premeu el botó **Seleccionar** al control de navegació o la tecla programada **Trucada**.


13 Línies compartides

Si compartiu una línia amb un company o un auxiliar administratiu:

- Tots dos podeu contestar una trucada que sona en una línia compartida.
- Quan el vostre company té una trucada en la línia compartida, el vostre botó de línia compartida  es manté fix en vermell i es mostra la trucada en pantalla.
- Quan un company posa una trucada en espera, el botó de línia  del telèfon parpelleja en vermell. Podeu reprendre la trucada qualsevol dels dos.


Privadesa i intrusió

Tots dos podeu utilitzar Privadesa per evitar que les trucades es mostrin a la pantalla de l'altre usuari.

Si el vostre company no utilitza Privadesa, podeu prémer el botó de línia vermell  del vostre telèfon per fer una “intrusió” (afegir-vos) a una trucada de la línia compartida i crear una conferència.


14 Bústia de veu

Indicadors de missatge nou:

- Un llum vermell fix a l'auricular.
- Un to de marcatge intermitent a la línia (si està habilitat).
- Una icona de bústia de veu  al costat de l'etiqueta de línia (pot incloure un comptador de missatges).



Escollar els missatges

Premeu el botó **Missatges**  i seguiu les indicacions de veu.

15 Consells


Què són els botons del costat de la pantalla?

Els botons del costat esquerre de la pantalla són botons de línia (i funcions). Els botons de línies canvien les vistes de línia, però no afecten les trucades actives.


On són les tecles programades?

Hi ha quatre botons de tecles programades a la part inferior de la pantalla. Premeu la tecla programada **Més** per veure les tecles addicionals.

Com se silencia el timbre del telèfon?

Premeu el costat esquerre del botó de volum  un cop mentre sona el telèfon.

Com es canvia el timbre del telèfon?

1. Seleccioneu **Aplicacions**  > **Preferències** > **Timbre**, seleccioneu una línia i premeu **Obrir**.
2. Seleccioneu un timbre, premeu **Reproduir** i després **Establir**.

Quina funcionalitat té el botó Enrere?

Premeu el botó **Enrere** per sortir de les aplicacions i els menús.

On puc trobar una Guia de l'usuari completa?

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10451/products_user_guide_list.html

Seu Amèrica
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
EUA
<http://www.cisco.com>
Tel: +1 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: +1 408 527-0883

Cisco, Cisco Systems, el logotip de Cisco i el logotip de Cisco Systems són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o les seves filials als EUA i alguns altres països. Totes les altres marques comercials esmentades en aquest document o lloc web pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula “soci” no implica una relació d'associació entre Cisco i qualsevol altra empresa. (0705R)

© 2011 Cisco Systems, Inc. Tots els drets reservats.

Publicat el 14 febrer de 2011, OL-20436-01

